

INFORMACIÓN PARA PRIMEROS Y SEGUNDOS
RESPONDEDORES

GUÍA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

	Chevrolet SPARK EUV SUV de 5 puertas tracción delantera (FWD)	Li-ion
 		

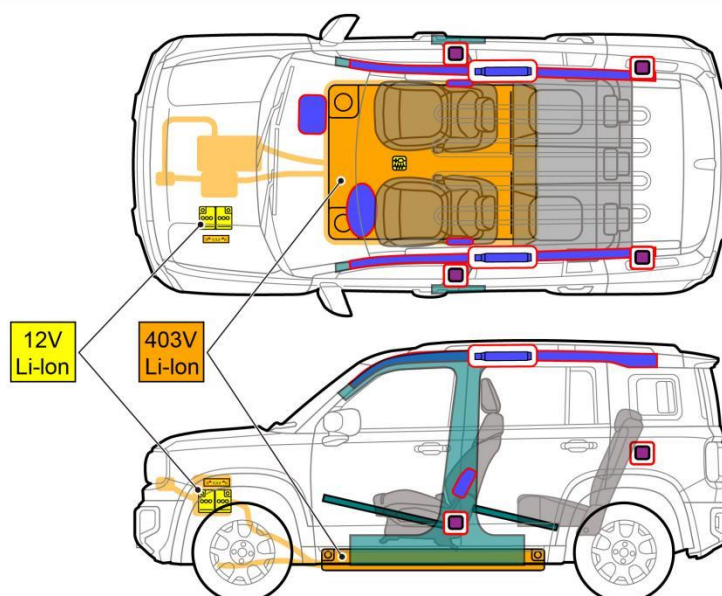
CONTENIDO

0. Hoja de rescate	Página	3
1. Identificación / reconocimiento	Página	4
2. Inmovilización / estabilización / elevación	Página	4
3. Desactivar los peligros directos / normas de seguridad	Página	5
4. Acceso a los ocupantes	Página	7
5. Energía almacenada / líquidos / gases / sólidos	Página	9
6. En caso de incendio	Página	10
7. En caso de inmersión	Página	10
8. Remolque / transporte / almacenamiento	Página	11
9. Información adicional importante	Página	12
10. Explicación de los pictogramas utilizados	Página	12

0. Hoja de rescate



CHEVROLET SPARK EUV
Desde 2025 - Presente



	Airbag		Inflador de gas almacenado		Pretensor del cinturón de seguridad		Unidad de control SRS		Sistema activo de protección a peatones
	Sistema de protección automática contra vuelco		Resorte de gas / Resorte precargado		Zona de alta resistencia		Zona que requiere atención especial		Corte de cable
	Batería de bajo voltaje		Ultracondensador, bajo voltaje		Depósito de combustible		Depósito de gas		Válvula de seguridad
	Batería de alto voltaje		Cable / componente de alta tensión		Desconexión de alta tensión		Caja de fusibles que desactiva el sistema de alta tensión		Ultracondensador, alta tensión

CHEVROLET SPARK EUV
Desde 2025 - Presente

No. ID

No. Versión

Fecha de la versión

No. Pág

LK6SMAE3*****

01

04/2025

1 of 1

1. Identificación / reconocimiento



Informe al despacho y a todos los socorristas que se trata de un vehículo eléctrico.



La falta de ruido del motor no significa que el vehículo esté apagado: la capacidad de movimiento del vehículo existe hasta que el vehículo se apaga por completo.

Use siempre el EPP adecuado.

Emblemas y emblemas

SPARK EUV

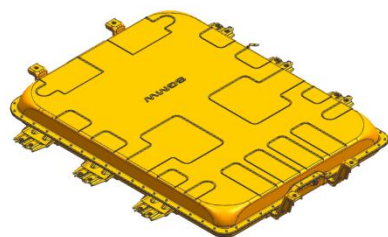
La placa de identificación SPARK EUV aparece en el lado izquierdo de la puerta trasera trasera y en los lados inferiores de las puertas delanteras izquierda y derecha.



El escudo de Chevrolet aparece en el área de la parrilla delantera y la puerta trasera levadiza.



Información sobre baterías de alto voltaje




La batería es un paquete de iones de litio de alto voltaje (Clase B), que se monta debajo del vehículo y es una parte estructural de la bandeja del piso.

2. Inmovilización / estabilización / levantamiento






INMOVILIZAR VEHÍCULO

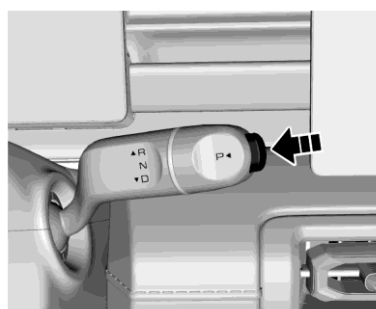- 1. Bloquea las ruedas.
- 2. Tire del interruptor del freno de estacionamiento eléctrico (EPB).
- 3. Pulse el botón P (estacionamiento).




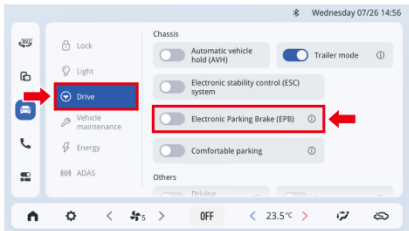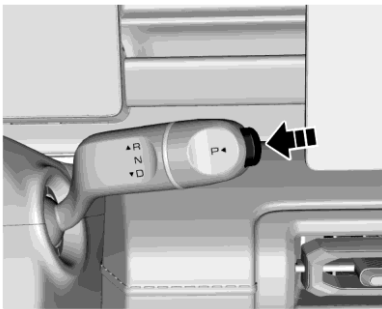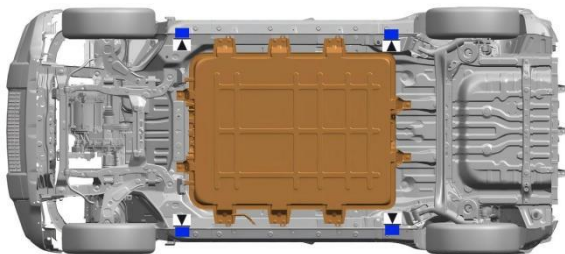Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)

	Aplicación del freno de estacionamiento eléctrico Presione el interruptor EPB momentáneamente. La luz roja de estado del freno de estacionamiento parpadeará y luego permanecerá encendida una vez que el EPB esté completamente aplicado. Libерación del freno de estacionamiento eléctrico 1. Encienda el vehículo. 2. Aplique y mantenga presionado el pedal del freno. 3. Presione el interruptor EPB momentáneamente. El EPB se libera cuando la luz roja de estado del freno de estacionamiento está apagada.
Botones selectores de mayúsculas 	Cambio a Park Presione el botón en la parte delantera del selector de cambios para cambiar a P (estacionamiento).
Inicio manos libres Este vehículo NO tiene un botón de encendido. El vehículo se apagará cuando cambie a P (estacionamiento), el cinturón de seguridad se desabrochará y la puerta se abrirá para la salida del conductor. Aparecerá un símbolo de "Vehículo apagado" en la pantalla de infoentretenimiento y se puede usar para apagar el vehículo. Si se detecta una colisión, se mostrará una pantalla adicional de vehículo de emergencia apagado y se puede presionar para apagar el vehículo. Consulte la Sección 3 para obtener más detalles.	
Puntos de elevación 	Los puntos de elevación principales de este vehículo se encuentran en los rieles del bastidor. Estas ubicaciones se pueden identificar por ranuras en la superficie inferior del riel del marco. Se deben usar adaptadores de elevación para evitar daños en el vehículo. NO levante el vehículo de ningún lugar en la batería de alto voltaje.

3. Desactivar los peligros directos / normas de seguridad

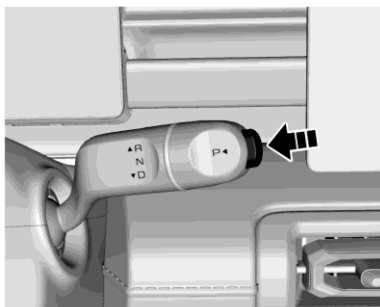Botón selector de mayúsculas



Cambio a Park

Presione el botón en la parte delantera del selector de cambios para cambiar a P (estacionamiento).



Inicio manos libres

Apagado

Cuando se haya completado el ciclo de conducción y el vehículo se cambie a P (estacionamiento), el vehículo se apagará una vez que se desabroche el cinturón de seguridad y se abra la puerta para la salida del conductor. El vehículo también se puede apagar pulsando el símbolo "Vehicle Off" en la pantalla de infotainment.

Si el vehículo no ha salido de P (estacionamiento), no se apagará según la detección de salida del conductor y deberá apagarse presionando el símbolo "Vehículo apagado" o esperando el tiempo de espera de apagado automático.

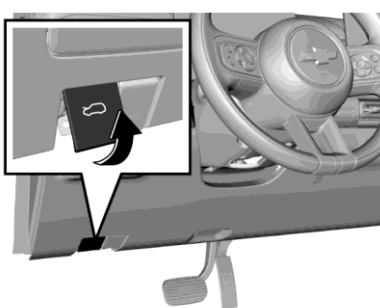
Si se detecta una colisión, aparecerá un icono adicional de apagado del vehículo de emergencia en la pantalla y se puede presionar para apagar el vehículo.







El sistema de alto voltaje puede permanecer energizado incluso cuando el vehículo está en estado APAGADO.



Apertura del capó del motor



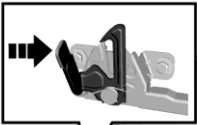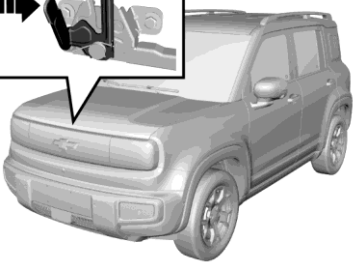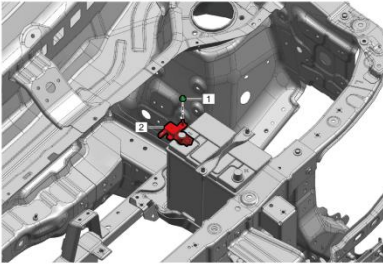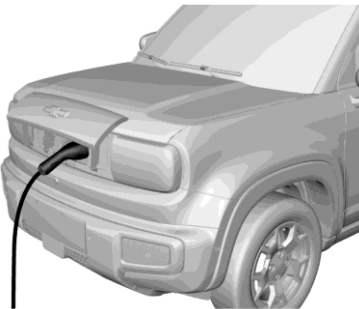1. Tire de la manija de liberación del capó del motor en el lado inferior izquierdo del panel de instrumentos.
2. Después de abrir ligeramente el capó del motor, estire la mano hacia el lado inferior del borde delantero del capó del motor. Gire la manija de liberación del capó del motor hacia la derecha como se muestra en la figura anterior y levántela.

 	
 Acceso a cables de baja tensión	
	 Cable de baja tensión  Después de deshabilitar la energía de bajo voltaje, espere al menos 10 segundos para permitir que se disipe la energía de reserva de la bolsa de aire no desplegada y espere al menos 1 minuto para permitir que se descargue la energía de alto voltaje.
VEHÍCULO EN LA ESTACIÓN DE CARGA:	
	Si puede, finalice la carga quitando la manija de carga del vehículo. Si está habilitado, la alarma antirrobo del vehículo puede activarse. Se muestra el mango de carga común; El mango de carga rápida de CC es moderadamente más grande y puede requerir un esfuerzo adicional para desconectarlo.

4. Acceso a los ocupantes

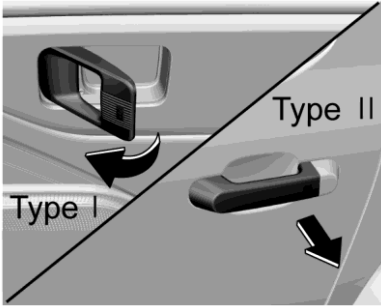
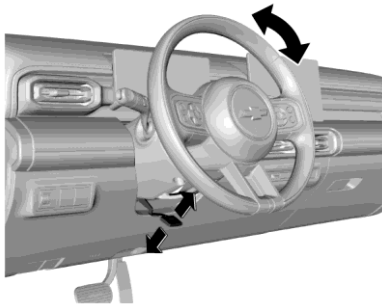
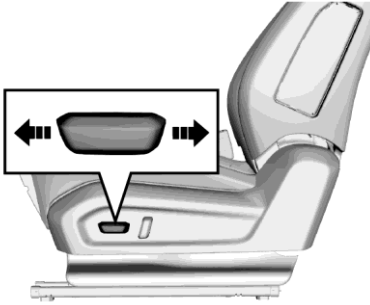
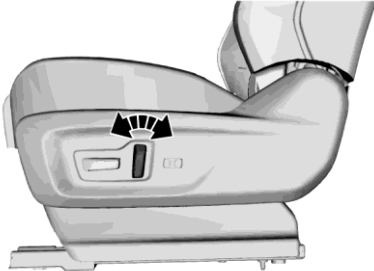
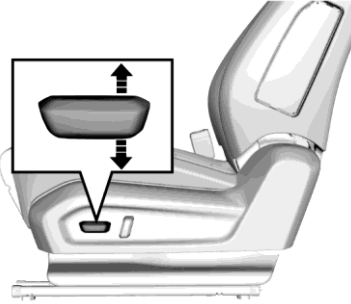
Consulte la hoja de rescate del vehículo para obtener ilustraciones adicionales que muestren las ubicaciones de los componentes estructurales de alta resistencia, Componentes de alto voltaje y componentes de seguridad.

Vidrio del vehículo

-  El parabrisas está hecho de vidrio laminado.
-  Las ventanas de las puertas y la ventana trasera están hechas de vidrio templado.



Abrir una puerta desde afuera

	Para abrir puertas desde adentro o desde afuera, primero desbloquee las puertas y tire de las manijas de las puertas externas o internas. NOTA: Puede ser necesario un método alternativo para el acceso de los pasajeros traseros si los seguros de seguridad para niños de las puertas traseras están activados.
Control de la columna de dirección	
	
Interruptores de control de asientos-Eléctricos	
	
	
Interruptores de control de asientos-mecánicos	
	

5. Energía almacenada / líquidos / gases / sólidos

		12V Lead Acid				
	400V Li-ion					
	HFC-134a 0,44 kg (0,97 libras)					
			El daño al paquete de baterías puede causar inestabilidad y posiblemente un riesgo de incendio. Revisa la batería Temperatura del paquete con una cámara termográfica.			

6. In caso de incendio

				
	Una batería en llamas no explotará			
	Una batería en llamas no explotará.			
	Use grandes cantidades de agua para enfriar la batería y extinguir un incendio.			
		Potencial de reencendido de la batería.		

7. In caso de inmersión

La batería de alto voltaje está aislada del chasis del vehículo. Si el vehículo se sumerge en agua, no hay riesgo de electrocución al tocar el vehículo.

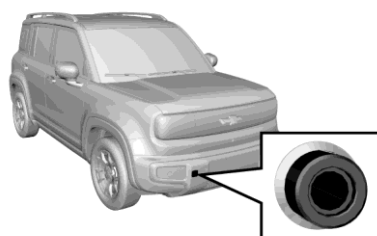
Después de sacar el vehículo del agua, haga lo siguiente:

1. Deje que el vehículo se seque.
2. Realice el procedimiento de desactivación de alto voltaje en la Sección 3.

8. Remolque / transporte / almacenamiento



Ganchos de remolque

Abra con cuidado la cubierta de la fascia utilizando la pequeña muesca que oculta la cuenca del ojo de remolque. Instale la anilla de remolque en el enchufe y gírela hasta que esté completamente apretada. Cuando se retire la anilla de remolque, vuelva a instalar la cubierta con la muesca en la posición original.



Remolque y transporte de vehículos

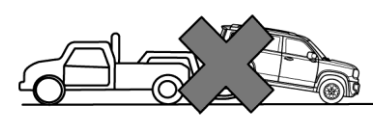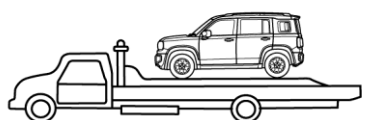General Motors recomienda un transportador de plataforma para transportar un vehículo averiado. Se puede usar una carretilla elevadora de ruedas junto con plataformas rodantes de remolque con la clasificación adecuada si no se dispone de un transportador de plataforma.



Mover el vehículo con las ruedas motrices en el suelo generará energía no deseada. Limite el movimiento del vehículo a la distancia requerida para preparar el vehículo para remolcar.

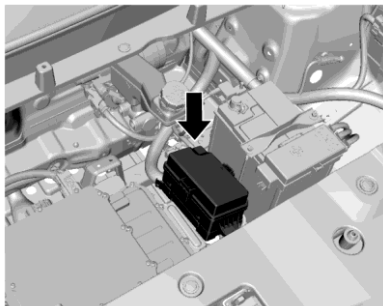


Potencial de peligros continuos (reavivamiento / regasificación / etc.) si una batería de vehículo dañada se empuja durante la recuperación, incluido el proceso de remolque y almacenamiento.



Después de completar una notificación de "Batería dañada detectada, salir del vehículo de manera segura" o un ciclo de mitigación de fuga térmica, podría ser apropiado esperar hasta una hora antes de remolcar a un concesionario certificado para la inspección del vehículo, aunque la evidencia de un evento térmico como el humo no sea visible y no se detecten olores inusuales en el vehículo. Para desactivar la bocina para remolcar el vehículo, retire el fusible de la bocina.

Extracción de fusibles de bocina



Si la bocina debe desactivarse antes del transporte, ubique y retire el fusible de la bocina del centro eléctrico debajo del capó.

Almacenamiento de vehículos después del choque

Guarde el vehículo afuera a una distancia segura (15 metros / 50 pies) o separado de objetos inflamables.

Disposición

La batería de alto voltaje y los fluidos de la batería con fugas deben desecharse adecuadamente de acuerdo con las regulaciones locales. General Motors recomienda quitar y reciclar la batería. Consulte recyclemybattery.com para obtener más información sobre cómo almacenar, deshabilitar, quitar y enviar la batería junto con una lista de instalaciones de reciclaje disponibles.

9. Información adicional importante

Este vehículo cuenta con el apoyo de ECALL, donde esté disponible.

Este vehículo NO tiene un botón de encendido. El vehículo se apagará cuando cambie a P (estacionamiento), el cinturón de seguridad se desabrochará y la puerta se abrirá para la salida del conductor. Los símbolos "Vehículo apagado" o "Vehículo de emergencia apagado" aparecerán en la pantalla de infoentretenimiento y se pueden usar para apagar el vehículo. El símbolo "Vehículo de emergencia apagado" solo aparecerá cuando se detecte una colisión.

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Advertencia, Electricidad		Señal de advertencia general		Vehículo eléctrico
	Dispositivo de baja tensión que desconecta la alta tensión		Puntos de elevación		Compartiment o delantero Lanzamiento
	Corte de cable		Baja tensión Batería de iones de litio		Alto voltaje Batería de iones de litio

	Climatización Componente		Inflamable		Nocivo
	Corrosivo		Riesgo de lesiones		Usa agua
	Cámara termográfica		Tecnología de batería		